

# A.M-01



## KULLANIM KILAVUZU

**MİKAFON®**



## ÖNEMLİ NOTLAR

- Bu cihazı bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
- Cihazın yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.



## DİKKAT

Yangın ve elektrik çarpma riskini önlemek için bu ekipmanı asla yağmur veya neme tabi tutmayın!



## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Önemli bilgiler içerdiğinden ile başlayan özel uyarıları dikkatlice okuyun.
2. Cihazın güç kaynağının voltajı, elektrik çarpma riskini oluşturacak yüksek değerlere sahiptir. Bu sebeple güç kaynağı takılı iken asla bu ürünü kurmayın, bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin.
3. Ürünün metal aksamı elektrik kablosu ile topraklanmıştır. Elektrik sağlayan elektrik prizinin topraklı olmaması halinde, terminal aracılığı ile ürünü topraklayacak olan kalifiye bir elektrikçiyi arayın.
4. Kablonun zarar görmesini engellemek için, güç kaynağı kablosunun ezilmediğinden veya çignenmediğinden emin olun.
5. Elektrik çarpma riskini önlemek için, ürünü asla açmayın: içerisinde kullanıcının kullanabileceği bir parça yoktur.
6. Kısa devreye sebep olabileceğinden, yabancı cisim veya sıvıların, hoparlörlere girmediğinden emin olun.
7. Bu kılavuzda belirtilmeyen tamiratları asla yapmaya çalışmayın. Aşağıdaki durumlarda yetkili servis merkeziniz ile veya yüksek niteliklere sahip personel ile irtibat kurun:
  - Ürünün çalışmaması (veya anormal şekilde çalışması).
  - Güç kaynağı kablosunun ciddi olarak zarar görmesi.
  - Ürünün içerisine yabancı cisim veya sıvıların girmesi.
  - Ürünün ağır darbeye maruz kalması.
8. Ürünü, uzun bir süre kullanılmaması durumunda kapatın ve güç kaynağı kablosunu çıkarın.
9. Ürün garip koku veya duman çıkarıyor ise hemen kapatın ve güç kaynağı kablosunu çıkarın.



## ÖNLEMLER

- Ürünün havalandırma ızgaralarını kapatmayın.
- Amplifikatörün uzun süre fazla yüklü olarak çalışmasına izin vermeyin.
- Güvenli bir şekilde teması garanti etmek için hoparlörler üzerindeki vidaları iyice sıkın.
- Kumanda parçalarını zorlamayın (anahtarlar, kontroller vb).
- Dış parçaları temizlerken tiner, ispiroto veya başka uçucu maddeleri kullanmayın.

## ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER



Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca tutulmalıdır.



Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacı ile ünitenin fişi prizden çıkarılmalıdır.



Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

## BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE

Yanları veya arkası duvardan 1 metre uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır.



Nemli ortam



Direkt güneş ışığı veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına



Havalandırmanın olmadığı

## ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN

Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.


## BU ÜNİTEYİ SÖKMİYİN

Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

## TEMİZLİK


Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz. Benzol, tiner alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu ve ağartıcı veya yanıcıya sahip diğer sıvıları, ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.

## ÖN PANEL

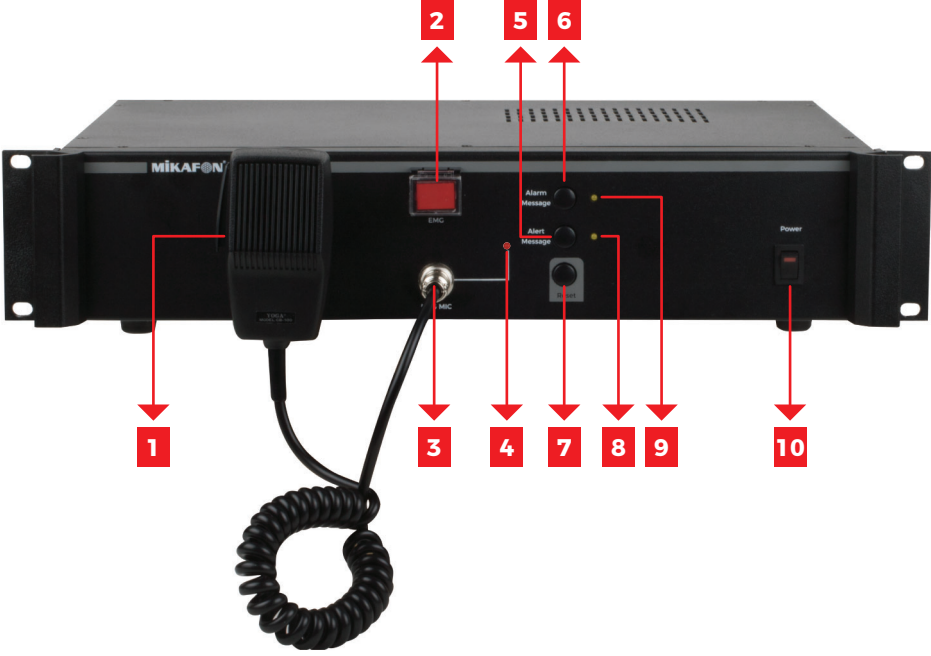

- 1. EMG Mikrofon:** Üzerindeki mandala basılarak acil durum konuşması yapılır. Mandal bırakıldığında mikrofon kapanır.
- 2. EMG:** Alarm veya alert'e basıldığında butonun üzerindeki ışık flash yapmaya başlar. Mesajı başlatmak için kapak kaldırılır ve butona basılır. Mesaj bölgelere yayına başlar. Bu mesajı durdurmak için 'reset' butonuna basılması gerekir.
- 3. EMG MIC:** EMG mandallı mikrofonun giriş soketidir.
- 4. EMG MIC:** EMG mandallı mikrofonun devreye girdiğini gösteren uyarı ışığıdır.
- 5. Alarm Message:** Alarm durumunda birinci öncelikli acil alarm durumu mesajının kayıtlı olduğu butondur. Butona basıldığında yanındaki sarı uyarı ışığı (9) yanar. Ayı anda EMG(2) butonunun ışığı flash yapmaya başlar. Mesajı başlatmak için EMG butonuna basılır. Durdurmak için 'reset' butonuna basılır.
- 6. Alert Message:** Alarm durumunda ikinci öncelikli uyarı alarm durumu mesajının kayıtlı olduğu butondur. Butona basıldığında yanındaki sarı uyarı ışığı (8) yanar. Ayı anda EMG(2) butonunun ışığı flash yapmaya başlar. Mesajı başlatmak için EMG butonuna basılır. Durdurmak için 'reset' butonuna basılır.
- 7. Reset:** Başlatılmış olan alarm ve alert mesajlarını durdurmak için kullanılan butondur.
- 8. Alert uyarı ışığı**
- 9. Alarm uyarı ışığı**
- 10. Power:** Cihazı komple açıp kapatma anahtarıdır. Yalnızca bakım zamanında bu anahtar kapatılır. Bunun dışında cihazı kesinlikle kapatmayınız.

## ARKA PANEL

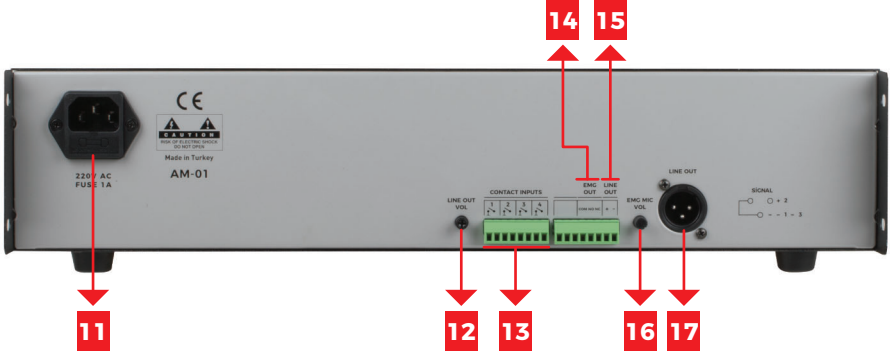

**11.** 220V AC: Besleme soketidir. Sigortası içindedir ve 1Amp'dır

**12.** LINE OUT VOL: içinde kayıtlı olan mesajların ses çıkış seviyesini ayarlar.

**13.** CONTACT INPUTS: Yangın panelinden gelen kontak girişleri.

• Contact 1: Birinci öncelikli acil alarm mesajı.

• Contact 2: İkinci öncelikli uyarı alarm mesajı.

Kontak 3 ve 4 herhangi bir butonla aktif edilebilen mesajların kayıtlı olduğu kontak girişlerdir.

• Contact 3: Sigara içilmez mesajının kayıtlı olduğu kontak girişi.

• Contact 4: Çevremizi temiz tutalım mesajının kayıtlı olduğu kontak girişi.

**NOT:** Yukarıda kontaklarda kayıtlı olan mesajları değiştirme imkânına sahipsiniz.

Cihazınızın üst kapağını açınız, içindeki SD kartı alıp bilgisayara takınız.

Kaydedeceğiniz yeni mesajı WAV formatına çeviriniz ve bu dosyayı SD'ye kaydetmek için alttaki işlemleri yapınız.

Kontak 1'e kaydetmek için dosya adını ACIL0003 olarak,

Kontak 2'ye kaydetmek için dosya adını ACIL0004 olarak

Kontak 3'e kaydetmek için dosya adını ACIL0005 olarak,

Kontak 4'e kaydetmek için dosya adını ACIL0006 olarak kaydedip değiştirebilirsiniz.


**14.** EMG OUT: Mesajlar veya mikrofon aktif olduğunda bu kontaklar 1- Açık

Kontak(COM-NO), 2-Kapalı Kontak(COM-NC) olarak kullanabilirsiniz.

**15.** LINE OUT: Cihazın ses çıkışıdır. Kayıt çıkışı olarak da kullanılabilir.

**16.** EMG MIC VOL: Mandallı mikrofonun ses çıkış seviyesini ayarlar

**17.** LINE OUT: Unbalanced cihazın XLR ses çıkış fişidir.

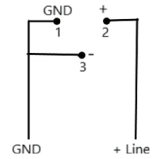

AM01	Teknik Özellikler
Giriş Voltajı	220V AC 1A
Line out	300mV-3V Unbalanced
Frekans Ölçümü	500-6 kHz
Distortion	% 0,3- 1 kHz
Mik. Tipi	Dinamik
Mik. Spiral Kablo Boyu	100 cm
Ölçüler	480x375x88 mm

# DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product

## **Mikafon A.M-01 DİJİTAL KAYITLI ACİL MESAJ CİHAZI**

(Designation of product, type of model, batch or serial number)

Complies with the essential protection requirements of Council Directives 2014/35/EU (EMC) and Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD).

This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the attached manufacturing drawings which form part of this declaration.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility and Safety, as well as Low Voltage Directive was based on the following standards:

**EN 55032:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 55020:2007+A11:2011  
EN 60065:2014**

Designation of the regulations, standards, etc.)

This Declaration is the responsibility of the Manufacturer:

**MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ**  
Bankalar, Şair Ziya Paşa Cad. No: 8 Karaköy, İstanbul - TURKEY  
(Name/Address)

-----  
(Responsible Person





MIKAFON ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.  
Bankalar, Şair Ziya Paşa Caddesi No:8 34420 Karaköy / İstanbul  
Tel: 0 212 244 51 77 Fax: 0 212 244 51 75 Gsm: 0533 657 81 75  
Web: www.mikafon.com.tr / e-mail:satis@mikafon.com.tr / teknik@mikafon.com.tr  
Teknik bilgi için şirket telefonlarından lütfen dahili 224'ü isteyin.

## PARÇA İSTEK FORMU

FORM NO.:

### MÜŞTERİNİN:

FİRMA / KİŞİ ADI .....

ADRESİ .....

.....

TELEFON .....

FAKS .....

WEB ADRESİ .....

E-MAİL .....

GSM .....

TARİH .....

NAKLİYE ŞEKLİ .....

TALEP EDEN .....

İMZA .....

### CİHAZIN:

ÜRÜN KODU .....

İMALAT TARİHİ .....

AKSESUAR/  
PARÇA ADEDİ .....

DİĞER .....

GARANTİ KAPSAMI .....

SERİ NO. ....

ÜRÜNÜN  
FİZİKİ DURUMU .....

### İSTENİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR

1 : ..... 6 : .....

2 : ..... 7 : .....

3 : ..... 8 : .....

4 : ..... 9 : .....

5 : ..... 10 : .....

SERVİS YETKİLİSİ:

ÜRÜN GÖNDERME TARİHİ:

#### ÖNEMLİ:

- Garanti dahilinde gönderilen parça ve aksesuarlar müşterinin hesabına borç kaydedilir.
- İadesi yapılan arızalı parça ve aksesuarlar firmamıza ulaşınca müşteriye alacak kaydedilir.
- Bayi olmayan servis veya müşteriye parça desteği sağlanmaz.
- Arızalı ürün anlaşmalı servis veya bayiye götürülmek zorundadır.
- 2 hafta içinde geri gönderilmeyen arızalı parçaların iadesi kabul edilmez.

# GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## İMALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI: MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.  
MERKEZ ADRESİ: Şair Ziya Paşa Cad. No: 8/A 34420 Karaköy / İSTANBUL  
TELEFON: 0 212 244 5177  
FAKS: 0 212 244 5175



## MALIN

CİNSİ: DİJİTAL KAYITLI ACİL MESAJ CİHAZI  
MARKASI:

MODELİ:  
SERİ NO:

GARANTİ SÜRESİ: 2 (iki) YIL  
AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 (OTUZ) İŞ GÜNÜ

## SATICI FİRMANIN

ÜNİVANI: \_\_\_\_\_  
ADRESİ: \_\_\_\_\_

TELEFONU: \_\_\_\_\_  
FAKSI: \_\_\_\_\_  
FATURA TARİH VE NO: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

TARİH-İMZA-KAŞE: